



## Stappenplan voor het plaatsen van bamboematten op een draadafsluiting met bovenbuis

### Nodige materiaal :

- Binddraad + bindtang en/of bindapparaat + binddraadjes
- Kabelstrips
- Eventueel balk met hoogte van 5cm




- 1) Ideaal wordt een bamboemat geplaatst op een draadafsluiting met bovenbuis. De vlechtdraad moet goed bevestigd worden aan de bovenbuis zodat die niet meer kan zakken aangezien de bamboematten door de vlechtdraad zullen gedragen worden. Indien je de afsluiting nog moet plaatsen, kan je kiezen om de hoogte van de draadafsluiting gelijk met de bovenkant van de bamboe te plaatsen ofwel kan je de bamboematten er bovenuit laten steken. Voor dit laatste raden wij een maximum van 17-19cm aan. Dit omdat de bamboematten met verschillende gegalvaniseerde draden met elkaar verbonden zijn en deze gegalvaniseerde draden op elke laag moeten vastgemaakt worden aan de draadafsluiting. De bovenste draad zit ongeveer tussen de 19-21cm van de bovenkant van de bamboemat. Rekening houdende met de helft van een bovenbuis van 42mm diameter komt men aan de 17-19cm.


**Belangrijk :** Om de levensduur te verbeteren, plaatst men de bamboematten het best minimum 5 cm boven de grond. Hiervoor kan je eventueel een balk met hoogte van 5cm tijdelijk gebruiken die je tijdens het plaatsen onder de bamboemat legt. Dit is vooral praktisch als je alleen bent bij het plaatsen.



- 2) Rol ongeveer 1 m af ter hoogte van het startpunt (eventueel op de balk) met de bovenzijde naar boven (de zijde van de rol waar de bamboestokken net boven de bamboeknopen werden afgezaagd, is de bovenkant). Dit is om waterinfiltratie en vuilopstapeling tegen te gaan, hetgeen de levensduur ten goede komt.

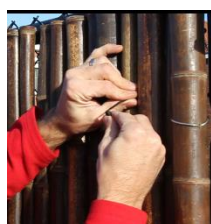


- 3) Fixeer de hoogte van de bamboemat door met geplastificeerde binddraad om de 5-6 bamboestokken (dit kan eventueel ook met kabelstrips) de gegalvaniseerde draad tegen de vlechtdraad of bovenbuis van de afsluiting te binden. Steek hiervoor de binddraad (of kabelstrips) door de bamboemat, neem de vlechtdraad of bovenbuis mee, trek aan en twist/tors de binddraad 2-4 omwentelingen. Fixeer in eerste instantie hier enkel de bovenste gegalvaniseerde draad (dit geeft nog flexibiliteit om in de volgende stap het begin of de verticaliteit bij te regelen). Het is voldoende

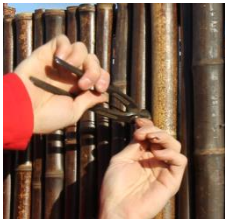


om enkel de gegalvaniseerde draad te bevestigen tegen de draadafsluiting. Indien je toegang hebt tot de achterzijde kan je dit alles ook langs de achterzijde bevestigen (nog minder zichtbaarheid van de bevestigingsdraadjes). Zorg ook dat het begin van de bamboemat al ongeveer gelijk is met het begin van de afsluiting.



- 4) Maak het begin van de bamboemat vast aan het begin van de draadafsluiting door op iedere hoogte van een gegalvaniseerde draad de bamboemat vast te binden aan de paal van de draadafsluiting. Hier neem je best zowel de gegalvaniseerde draad als één of meerdere bamboestokken samen om het begin van de bamboemat vast te zetten tegen de beginpaal. Daarna kan je de rest van de bamboemat afrollen en verder fixeren op de gewenste hoogte.

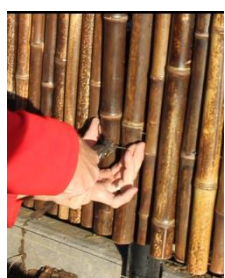



- 5) Herhaal stap 2-4 voor de volgende bamboemat. De volgende mat wordt dan vastgebonden aan de vorige mat (gelijkaardig aan het vastmaken aan de beginpaal, neem hiervoor de laatste bamboestok van de vorige mat samen met de eerste bamboestok van de volgende mat). Indien u ondertussen een tussenpaal van de draadafsluiting tegenkomt is het aan te raden om de verticaliteit te controleren en ervoor te zorgen dat de bamboestokken terug in lijn zijn met de tussenpaal. Maak de bamboestokken op verschillende hoogte eveneens vast aan de tussenpaal van de draadafsluiting om alles mooi verticaal te houden.

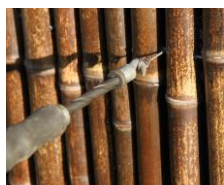

- 6) Daarna kan je de mat volledig (op alle verschillende gegalvaniseerde draden) fixeren. Dit doe je best om de 30 à 40 cm. Hier is het voldoende om enkel de gegalvaniseerde draad te bevestigen tegen de draadafsluiting.



- 7) Indien u de bamboemat wilt inkorten in breedte volstaat het om de gegalvaniseerde draad 1 bamboestok verder door te knippen dan de gewenste breedte. Daarna verwijder je de laatste bamboestok en plooi je de vrijgekomen gegalvaniseerde draad om. Hierdoor blijft de mat één geheel. De hoogte van de matten kan je eenvoudig inkorten. Om bramen te vermijden gebruik je hiervoor het best een zaag met zo klein mogelijke tanden. Een slijpschijf kan eventueel ook.

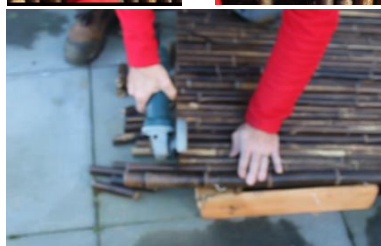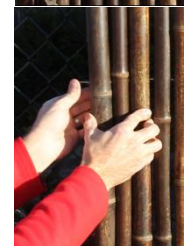

Indien u vragen zou hebben aarzel dan niet om ons te contacteren via e-mail : [info@afsluitingshop.be](mailto:info@afsluitingshop.be) of via GSM : 0485 56 63 32